

# NÁVOD K POUŽITÍ

# KÁVOVAR BLACK



## UMÍSTĚNÍ

Kávovar postavte na rovnou plochu, kde nemůže dojít k jeho převrnutí a následnému zranění osob.

Nepoužívejte kávovar v přírodě a v místnostech, kde je okolní teplota nižší než 5 stupňů Celsia.

Kávovar nestavte na horké plochy nebo blízko k otevřenému ohni.

Kávovar umístěte minimálně 60 cm od zdrojů vody (umyvadlo, dřez) či otevřeného ohně.

## ČIŠTĚNÍ

Před čištěním musí být vypnut hlavní vypínač (9) a přívodní kabel (7) vytažen ze zásuvky. Pak počkejte, až kávovar vychladne.

Nedávejte kávovar pod tekoucí vodu a ani ho do vody neponořujte.

Je zakázáno části kávovaru sušit v troubě nebo mikrovlnné troubě.

## ÚDRŽBA

Při delším nepoužívání (např. na noc), vypnout hlavní vypínač (9) a přívodní kabel (7) vytáhnout ze zásuvky. Vyprázdnit nádobku na vodu.

Kávovar uchovávat na suchém místě mimo dosah dětí a chránit ho před prachem a špínou.

## BEZPEČNOSTNÍ PŘEDPISY

Kávovar mohou používat děti od 8 let pouze pod dozorem dospělých a v případě, že jsou vyškoleny v používání kávovaru a když jsou obeznámeny s nebezpečími, které při používání kávovaru hrozí. Děti od 8 let mohou kávovar čistit pouze pod dohledem dospělých. Nenechávejte kávovar bez dozoru a uchovávejte přívodní kabel (7) mimo dosah dětí mladších 8 let.

Při poškození přívodního kabelu (7), zástrčky (10), při poškození kávovaru nebo libovolné poruše kávovar nepoužívejte a odevzdejte jej autorizované opravě k opravě a přezkoušení.

Díly kávovaru, které přicházejí do styku s elektrickým proudem, udržovat mimo dosah vody. Hrozí nebezpečí zkratu a poškození kávovaru.

Vzhledem k užívání páry a horké vody hrozí nebezpečí popálení.

Kávovar je určen pro domácí a kancelářské použití.

Kávovar připojte na odpovídající elektrickou zásuvku a ubezpečte se, že je tato uzemněna a napětí odpovídá hodnotám uvedeným na výrobním štítku kávovaru.

Nikdy nepoužívejte kávovar, je-li poškozen přívodní kabel (7) či zástrčka (10).

Přívodní kabel (7) nikdy neohýbejte přes ostré hrany či rohy, nepokládejte ho na horké plochy a chraňte před olejem.

Kávovar nezvedat nebo popotahovat za přívodní kabel (7).

**Zástrčku (10) přívodního kabelu (7) vytáhneme ze zásuvky v následujících případech:**

1. Před vyjmutím nebo nasazením nádržky na vodu (8).
2. Před plněním nádržky na vodu (8) vodou.
3. V případě poruchy.
4. Když není kávovar delší dobu používán.
5. Před čištěním kávovaru.

**Důležitá upozornění předcházející poškození přístroje:**


1. Nádržku na vodu (8) plňte výhradně čerstvou vodou. Nepoužívejte vodu perlivou nebo jiné tekutiny.
2. Důsledně kontrolujte, aby v nádržce na vodu (8) byla vždy voda, čímž předejdete nebezpečí, kdy čerpadlo běží naprázdno, zavzdušní se a přehřeje, což vede k jeho poškození.

# Ovládání kávovaru

8. Nádržka na vodu (odnímatelná)

9. Hlavní vypínač

3. Polička pro malé šálky

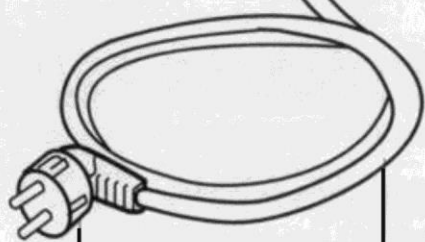

7. Přívodní kabel

10. Zástrčka přívodního kabelu

15. Mřížka odkapávací misky

2. Tlačítka pro výdej kávy



B. Výdej velké kávy



A. Výdej malé kávy

1. Páka pro vkládání kapslí

4. Tryska pro výdej kávy

6. Odkapávací miska a nádobka na použité kapsle (odnímatelná)



## POUŽITÍ KÁVOVARU

### Naplnění nádržky na vodu

Nádržku na vodu (8) vyklopit ven, nadzvednout a vyjmout. (Obrázek 1)

Nádržku na vodu (8) naplnit čerstvou vodou, maximálně 2,5 litru. Nepřekročit rysku MAX na nádržce. (Obrázek 2)

Nádržku na vodu (8) nasadit šikmo na ventil v kávovaru a vrchní část nádržky dorazit ke kávovaru a přesvědčit se, že nádržka je pevně přichycená. (Obrázek 3)

### Uvedení do provozu, nahřátí

Používejte pouze kapsle, které jsou určeny pro tento model.

Zapojte zástrčku (10) přívodního kabelu (7) do zásuvky.

Zapněte hlavní vypínač (9). (Obrázek 4)

Orámování tlačítek pro výdej kávy (A) a (B) začnou blikat. Jakmile blikat přestanou a rozsvítí se trvale, je kávovar připraven k použití a správně nahřátý.

### Funkce úspory elektrické energie

Jestliže je kávovar zapnutý a 10 minut nepoužívaný, zapne se funkce úspory energie. Orámování tlačítka (A) začne pomalu blikat. Pro uvedení kávovaru opět do provozu zmáčknete jedno ze dvou tlačítek (A) nebo (B) a počkejte, až se kávovar opět nahřeje. Jakmile orámování tlačítek opět nepřetržitě svítí, je kávovar připraven k použití.

## PROPLÁCHNUTÍ KÁVOVARU

Před prvním použitím kávovaru nebo po jeho delším nepoužívání, je potřeba propláchnout a vyčistit vnitřní vodní cesty.

Přesvědčte se, že v kávovaru není žádná kapsle a kávovar zapněte hlavním vypínačem (9).

Sklopte poličku pro malé šálky (3) a postavte pod trysku pro výdej kávy (4) velký šálek. (Obrázek 5)


V okamžiku, kdy orámování tlačítek svítí, je kávovar připraven. Zmáčknete jedno ze dvou tlačítek pro výdej kávy, čímž se spustí výdej vody a proplachování. Jakmile je šálek plný, zmáčknete tlačítko znovu, čímž zastavíte výdej vody. (Obrázek 6)

Kávovar je vyčištěn v okamžiku, kdy takto naplníte minimálně 3 šálky vodou.


### POZNÁMKA

Sklopte poličku pro malé šálky (3), abyste mohli připravit správné italské espresso do malého šálku. (Obrázek 7)


Při použití velkého šálku přiklopte poličku pro malé šálky (3) k tělu kávovaru a velký šálek postavte přímo na mřížku (15) odkapávací misky (6). (Obrázek 7)

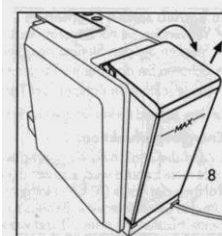


Obrázek 1

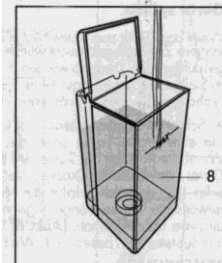


Obrázek 2

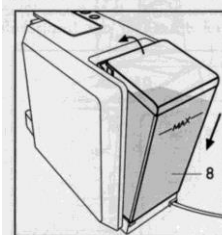


Obrázek 3

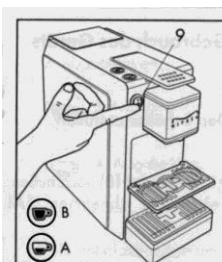


Obrázek 4

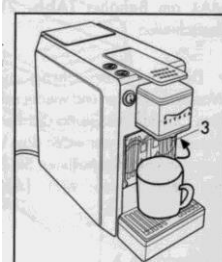

Obrázek 5

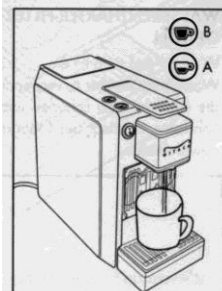

Obrázek 6

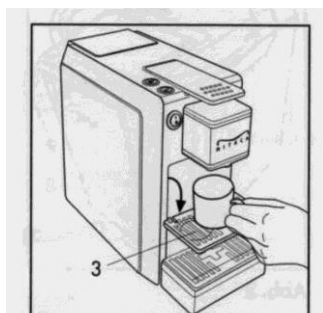


Obrázek 7

## PROGRAMOVÁNÍ TLAČÍTEK PRO VÝDEJ KÁVY


Jednotlivá tlačítka pro výdej kávy (A) a (B), která jsou určená pro výdej malé kávy (A) a velké kávy (B), lze naprogramovat dle velikostí Vámi používaných šálek tak, že při zmáčknutí tlačítka pro příslušnou kávu se spustí automatický výdej kávy a při dosažení správného množství se výdej automaticky zastaví, čímž ale nepřijdete o možnost okamžitého přerušení výdeje kávy opětovným zmáčknutím příslušného tlačítka.

Programujte následovně. Při vypnutém kávovaru zmáčkněte tlačítka pro malou kávu (A) a současně zapněte kávovar hlavním vypínačem (9). (Obrázek 8)


Jakmile se spustí programovací proces, což je signalizováno rychlým blikáním orámování obou tlačítek, zmáčkněte tlačítka (A, pro malou kávu) nebo (B, pro velkou kávu) podle toho, které tlačítka chcete zrovna naprogramovat. V okamžiku, kdy do šálku nateče Vámi požadované množství kávy, zmáčkněte toto tlačítka ještě jednou, čímž výdej kávy zastavíte. Vypněte kávovar hlavním vypínačem (9), čímž dojde k uložení naprogramovaného množství. Pro naprogramování druhého tlačítka opakujte stejný proces ještě jednou pro druhé tlačítka.

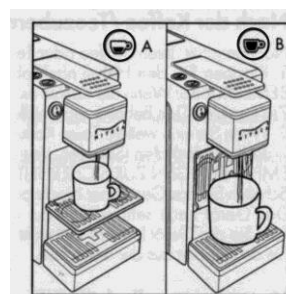


Obrázek 8

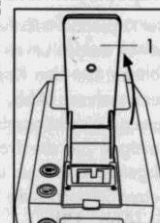

Obrázek 9

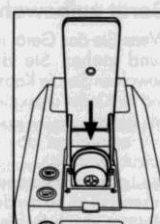

Obrázek 10

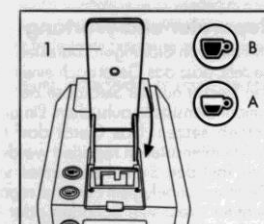


Obrázek 11

## PŘÍPRAVA KÁVY ČI ČAJE

Používejte pouze kapsle určené pro tento typ kávovaru.

Postavte příslušný šálek na sklopenou poličku (3) malý šálek nebo na mřížku (15) odkapávací misky (6) velký šálek.

Zvedněte páku pro vkládání kapslí (1) pomalu až na doraz (Obrázek 9) a vložte kapsli do příslušného otvoru. (Obrázek 10)

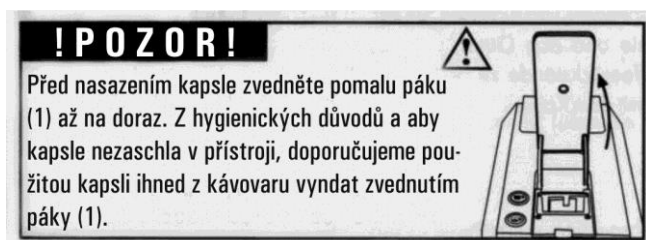

Sklopte páku pro vkládání kapslí (1) důkladně až na doraz a zmáčkněte příslušné tlačítka pro výdej kávy (A) nebo (B) dle Vaší volby. (Obrázek 11)

## POZNÁMKA

Kávovar je vybaven předspařovacím systémem, což znamená, že při stlačení tlačítka pro výdej kávy, neprobíhá výdej kávy kontinuálně, nýbrž se na chvíli zastaví a následně automaticky pokračuje.

Pro přípravu dalšího šálku opakujte výše uvedený proces a použijte novou kapsli.

Pro vyjmutí použité kapsle zvedněte páku pro vkládání kapsle (1) pomalu až nadoraz, čímž kapsle sama vypadne do nádoby na použité kapsle (6). Pokud kapsle nevypadne, páku zavřete a znovu ji zvedněte při současném stlačení tlačítka pro výdej kávy (A).

## PO PŘÍPRAVĚ KÁVY ČI ČAJE

Po přípravě Vaší kávy či čaje je nutné, abyste vyjmuli použitou kapsli zvednutím páky na vkládání kapslí (1), čímž použité kapsle spadne do nádoby na použité kapsle (6). POKUD TAK HNED NEUČINÍTE, MŮŽE POUŽITÁ KAPSLE V OTVORU ZASCHNOUT A PŘICHYTIT SE.

Pravidelně vyprazdňujte nádobku na použité kapsle (6), minimálně vždy večer po vypnutí kávovaru.

Když víte, že nebudete kávovar delší dobu používat, vypněte ho hlavním vypínačem (9). Nahřátí kávovaru při jeho zapnutí je rychlé, cca 1 minuta.

### VYPRÁZDĚNÍ NÁDOBKY NA POUŽITÉ KAPSLE

Nádobku na použité kapsle (6) pravidelně vyprázdňujte a myjte.

Nádobku vyjměte z kávovaru (Obrázek 12), vyprázdňte a umyjte společně s mřížkou odkapávací misky (15) a odkapávací miskou (6).

Po uschnutí či utření sestavte odkapávací misku s nádobkou na použité kapsle (6) a zasuňte do kávovaru. (Obrázek 13)

### UCHOVÁVÁNÍ KÁVOVARU

Když kávovar nepoužíváte, vypněte jej ze zásuvky, vyprázdňte nádržku na vodu (8) a nádobku na použité kapsle (6), vše důkladně umyjte a nechte uschnout.

Kávovar uchovávejte na suchém, pro děti nepřístupném, místě a chraňte před prachem a špínou. Doporučujeme jeho uskladnění v originálním obale.


Teplota okolí by neměla klesnout po 5 stupňů Celsia.

### ODVÁPŇENÍ


Kávovar by se měl zhruba každé 2 měsíce odvápnit. Při odvápnění postupujte stejně jako při propláchnutí kávovaru (strana 4), jen místo vody naplňte nejdříve nádržku vody (8) vhodným odvápnovacím prostředkem určeným pro odvápnění kávovarů.

Postupujte přesně dle návodu na odvápnovacím přípravku a po odvápnění kávovar důkladně propláchněte.

Pro provedení odvápnění můžete kontaktovat i značkový servis či Vašeho dodavatele kávovaru.

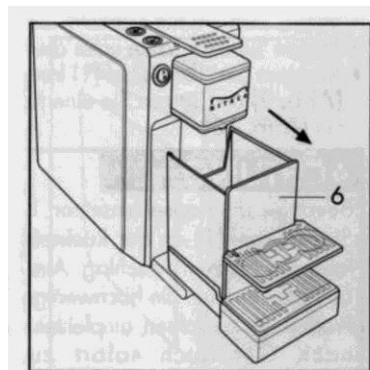

Obrázek 12

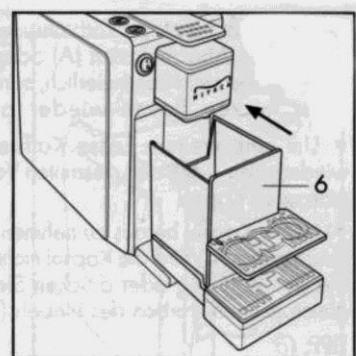

Obrázek 13

### SERVISNÍ STŘEDISKO

Tel.: + 420 284 810 347

Mobil: + 420 777 760 255

E-mail: [aquara@aquara.cz](mailto:aquara@aquara.cz)

IČO: 260 35 464

DIČ: CZ26035464

Zapsáno: MS v Praze 173105 C



Na křečku 365 • 109 00 Praha 10 - Horní Měcholupy